

## Monteringsanvisningar dekorations fönsterluckor med Luckor-lok® skruvar.


Luckor-lok skruvar används för montering på fasaden i: trä, aluminium, hardboard, sten eller puts.

Följande verktyg krävs för ett bra resultat: bormaskin, 6+10 mm borrh, hammare, luckor-lok skruvar



### Steg 1:

Sätt upp luckan intill fönsterkarmen och markera önskade positionen på väggen. Se bild 1.

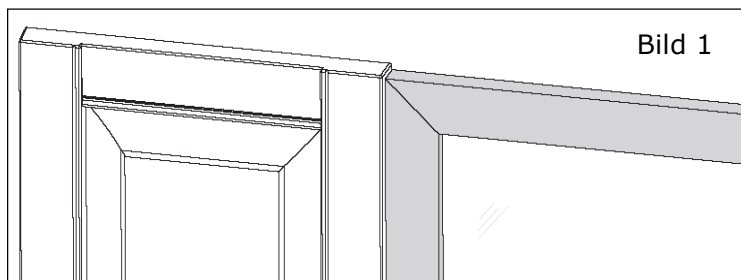

### Steg 2:

Vid små luckor (mindre än 1400 mm), använd fyra (4) luckor-lok skruvar per lucka. Vid långa luckor (mer än 1400 mm) använd sex (6) luckor-lok skruvar per lucka. Se bild 2.

### Steg 3:

För att underlätta centrerung och innan montering på väggen, förborra hål i luckorna med 6 mm borrh.

### Steg 4:

Sätt upp luckan bra centrerad, borra sen rakt genom luckans hål och in i väggen, ca 65 mm djup. Säkerställ att borrhjupet är tillräckligt långt för Luckor-lok skruvar.

### Steg 5:


Ta bort luckan och öka luckans håldiametrarna från 6 till 10 mm.

### Steg 6:

Sätt upp luckan bra centrerad och tryck luckor-lok skruvar rakt genom luckans hål in i väggen. Slå försiktigt med hammaren tills luckan ligger tät mot väggen.

**Obs:** Slå inte för hård annars blir det en grop i eller skada på luckan.

**Obs:** För att ta bort de monterade luckorna, försök inte dra ut luckor-lok skruven. Använd en kniv eller sax och skära av skruven mellan skruvhuvud och luckan. Dra ut resten. Sätt tillbaka med nya skruvar.

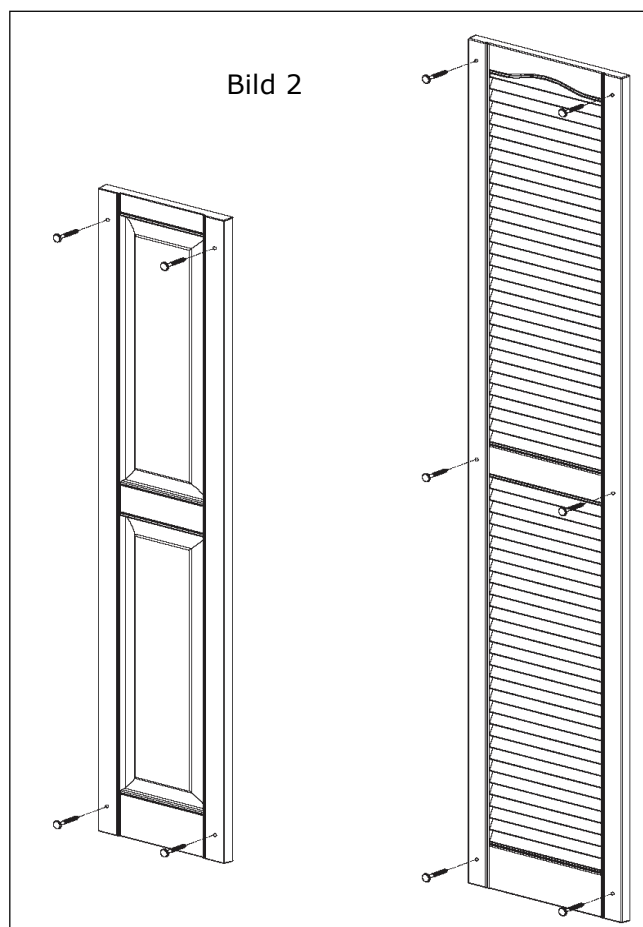

Fyra (4)  
luckor-lok  
skruvar

Sex (6)  
luckor-lok  
skruvar