

Monteringsanvisningar dekorations fönsterluckor med klämmor.

Följande krävs för ett bra resultat:

- 6 Klämmor i rostfritt stål.
- 9 Skruvar (M5) per lucka. Längden bero på vägg-material.
- Skruvar + pluggar beroende på väggmaterial.
- Borrmaskin + borrh, penna, skruvmejsel, vattenpass.

Obs:

Varje lucka har ribbor på baksidan vid topp, mitt och nedre delen. Två klämmor används i varje av dessa tre delar. Se bild 1.


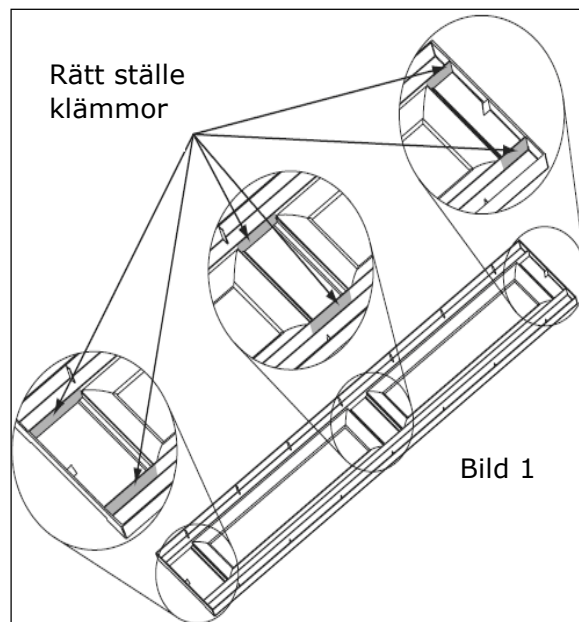


Bild 2

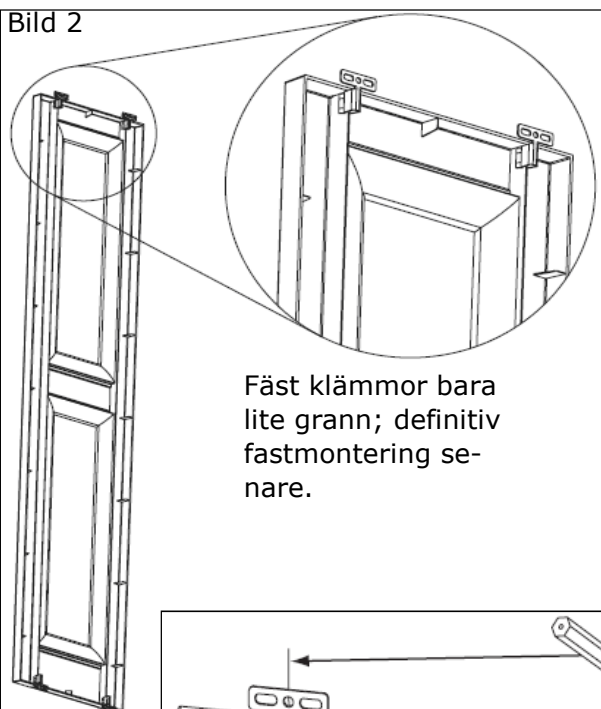


Steg 1:

Sätt klämmorna delvis på ribban vid varje hörna, så att monteringsplatta ligger utanför luckan (4 st.), se bild 2.

Obs: Tryck inte in klämmorna helt, för de ska tas bort senare.




Steg 2:

Sätt luckan mot väggen i slutligen monteringsposition. Markera mitthållet av varje clip (4 st.), se bild 3. Dra en linje vertikal mellan topp och nedre hållmarkering. Efter steg 2 ta bort klämmorna från luckan.

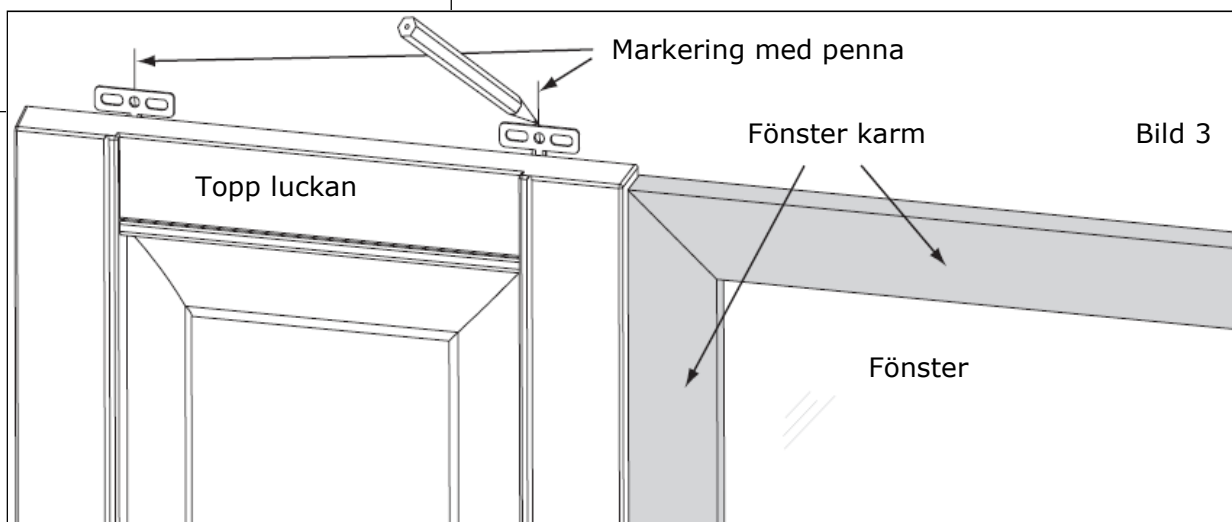

Steg 3:

Sätt luckan med framsidan mot väggen och justera luckans slutliga monteringsplatsen. Markera definitiva monteringsställena på dem två befintliga vertikala linjer; se bild 4.

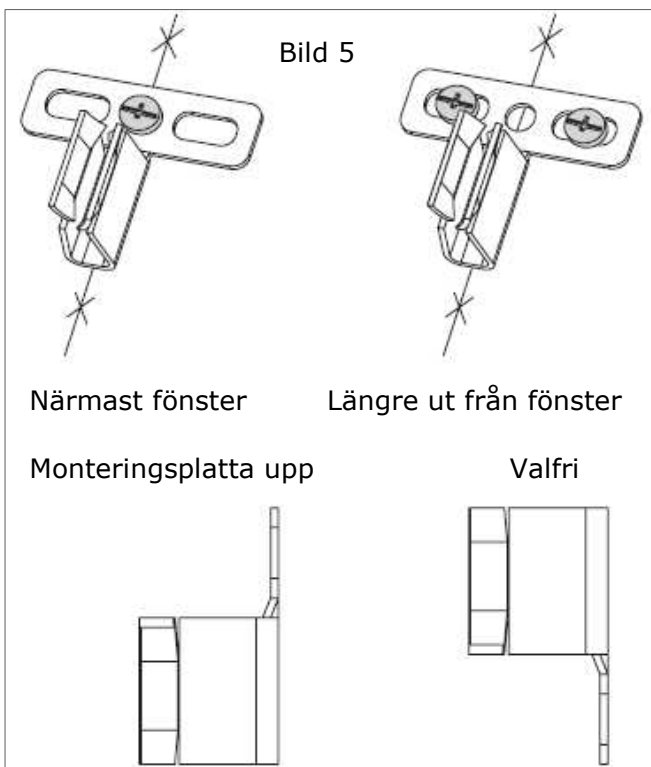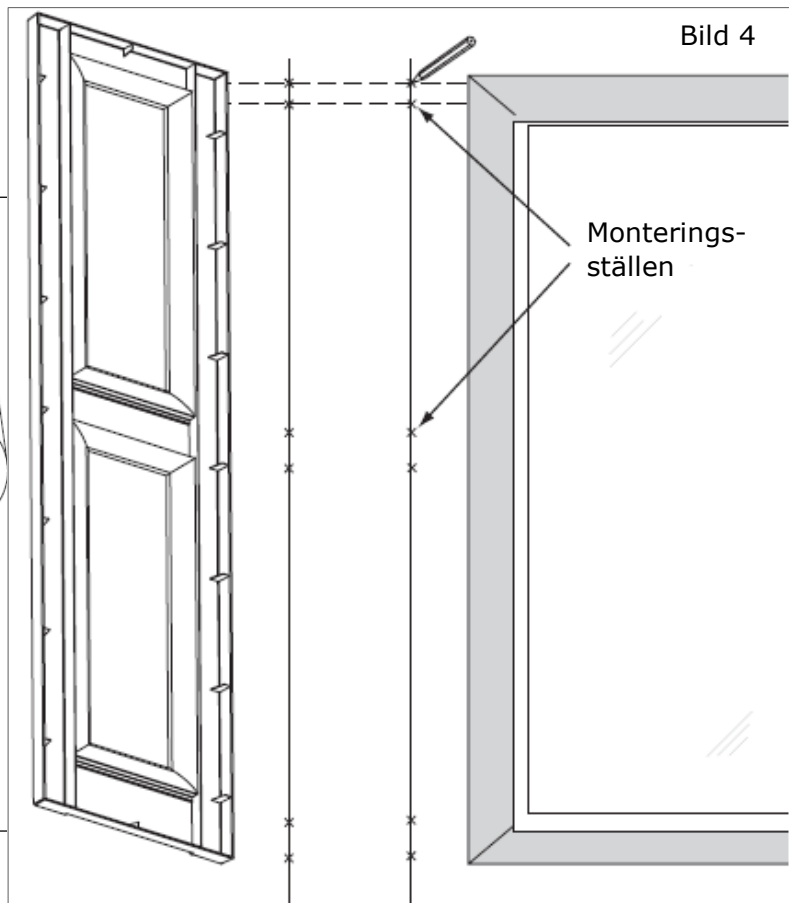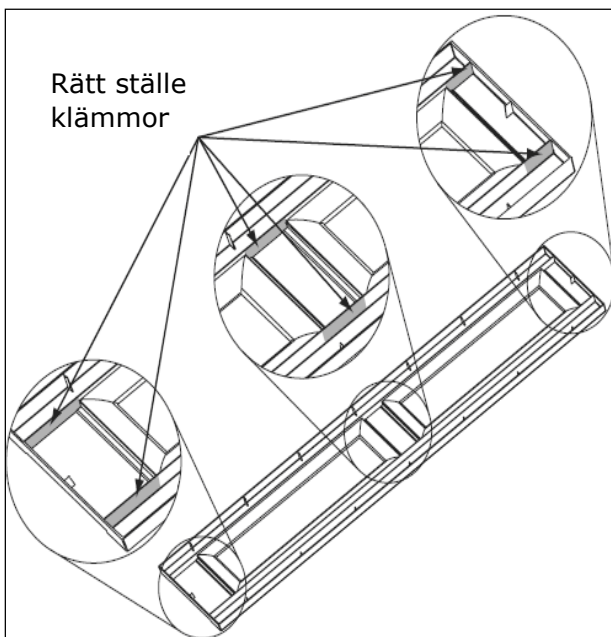

Steg 4:

Läs noggrant steg 4 och titta på bild 5 innan monteringen av klämmorna.

Sätt fast klämmorna centrerade på båda vertikala linjer och mellan de två markerade ställen, se bild 4. Använd en skruv vid klämman närmast fönstret och två skruvar vid klämman längre ut, se bild 5. På detta sätt kan klämmorna röra sig vid temperaturändringar. Klämmornas monteringsplatta ska sitta uppåt.

Beroende på väggmaterial kan monteringen behöva anpassas.

Steg 5:

När klämmorna är monterade kan man sätta in luckan genom att trycka in luckans ribbor i klämmorna. Tryck rejält fast och se till att alla sex klämmor blir använda.