

Monteringsanvisningar dekorations fönsterluckor med 75 mm långa stål skruvar.

Stål skruvar används för montering på:
trä, aluminium, hardboard, sten eller puts.

Obs: Vid sten- eller putsfasad använd pluggar.

Följande verktyg krävs för ett bra resultat:
bormaskin, 6+8 mm borrhål, skruvmejsel, 75 mm långa stål skruvar.

**Steg 1:**

Sätt upp luckan intill fönsterkarmen och markera önskade positionen på väggen. Se bild 1.

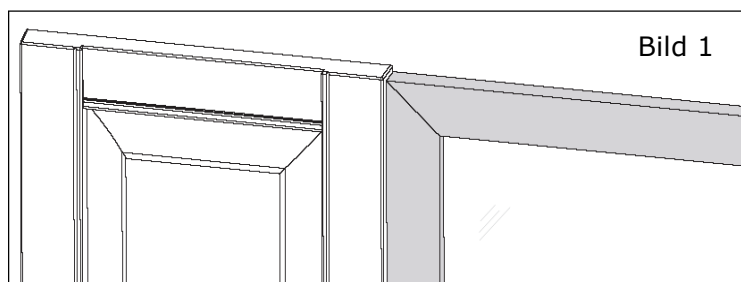


Bild 1

Steg 2:

Vid små luckor (mindre än 1400 mm), borra fyra 8 mm hål i luckan se bild 2.

Vid långa luckor (mer än 1400 mm), borra fyra 8 mm hål och två 6 mm hål i mitten. Se bild 2.

Steg 3:

Sätt upp luckan bra centrerad, skruva sen rakt genom luckans hål och in i väggen. Skruv fast men inte för hård!

Obs: använd pluggar (ca 60 mm) vid sten- eller putsfasad.

Obs: vid långa luckor (mer än 1400 mm), sätt in först dem två skruvar i mitten (6 mm hål).

Obs: Miltyrs 75 mm långa stål skruvar har samma färg på toppen som dina (plast) luckor.

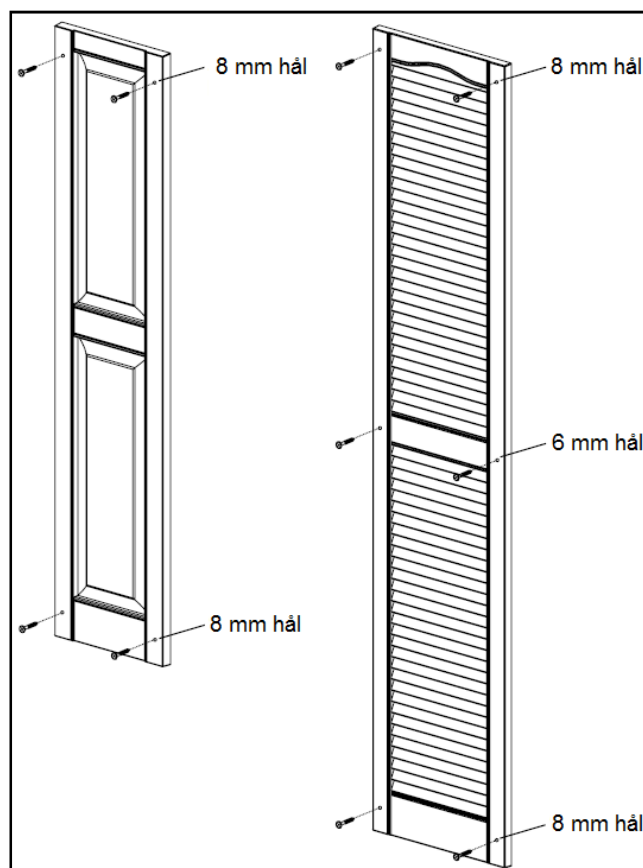


Bild 2

Fyra (4)
skruvarSex (6)
skruvar