

**Monteringsanvisningar till dekorations fönsterluckor
med ca 70 mm långa stålskruvar.**

Stålskruvarna används för montering på:
trä, aluminium, hardboard, sten eller puts.

Obs: Vid sten- eller putsfasad använd pluggar.

Följande verktyg krävs för ett bra resultat:
bormaskin, 6+8 mm borr, skruvmejsel.

**Steg 1:**

Sätt upp luckan intill fönsterkarmen och markera önskade positionen på väggen. Se bild 1.

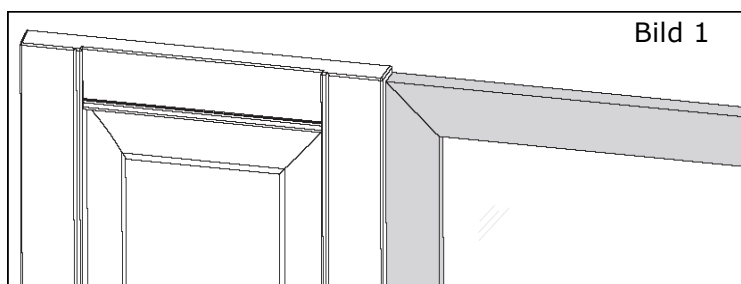


Bild 1

Steg 2:

Vid små luckor (mindre än 1400 mm), borra fyra 8 mm hål i luckan, se bild 2.

Vid långa luckor (mer än 1400 mm), borra fyra 8 mm hål och två 6 mm hål i mitten, se bild 2.

Bild 2


Steg 3:

Sätt upp luckan bra centrerad, skruva sedan rakt genom luckans hål och in i väggen. Skruva fast men inte för hårt, dvs. ingen grop i materialet !

Obs: använd pluggar (ca 60 mm) vid sten- eller putsfasad.

Obs: vid långa luckor (mer än 1400 mm), sätt in de två skruvarna i mitten (6 mm hål) först.

Obs: skruvarna har samma färg på toppen som dina (plast) luckor.

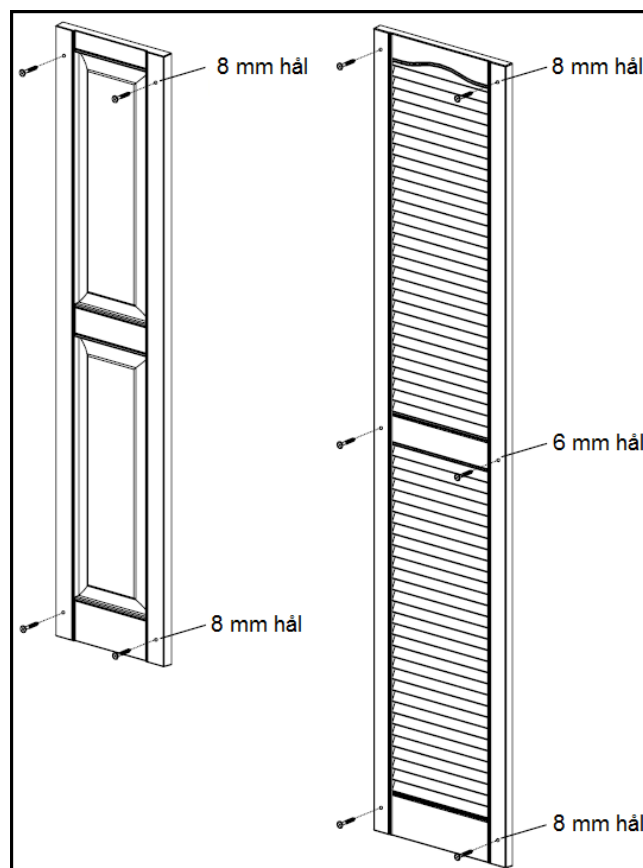Fyra (4)
skruvarSex (6)
skruvar